


Aufbau Direktbefestigung Blachodawowka

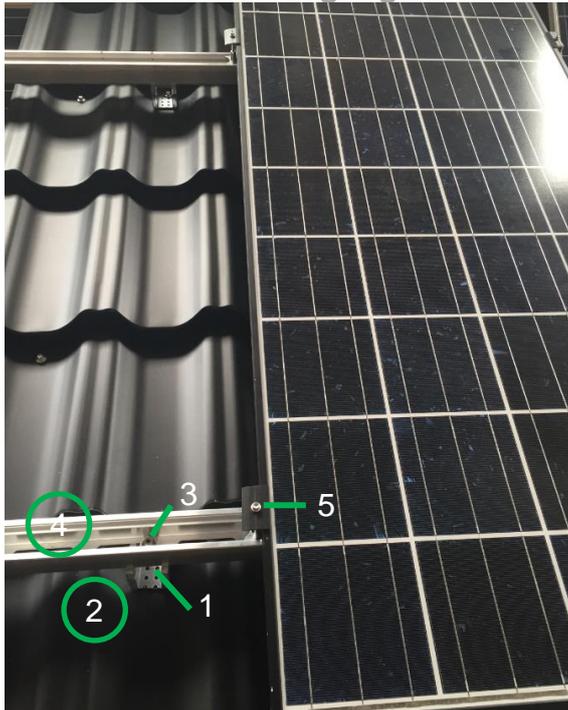

- 1 Befestigungsschraube 4,8 x 35
- 2 Kurzprofil 60 mm
- 3 Kreuzschienenverbinder-Set C M14
- 4 C-Schiene 47-2
- 5 Modulklemme



1. Position der Sparren ermitteln



2. Position der Latten ermitteln und Kurzprofil im Wellental mit kürzestem Abstand zum Sparren positionieren



3. Kurzprofil befestigen, Schritte für die weiteren Kurzprofile wiederholen



4. Kreuzschienenverbinder einfügen



5. C-Schiene auflegen und handfest anziehen




6. Schiene ausrichten und Mutter mit SW 8 anziehen



7. Modulabrutschsicherung befestigen, Modulauflegen und Klemmen befestigen



8. C-Schiene kann als Kabelkanal genutzt werden, optional mit Deckel

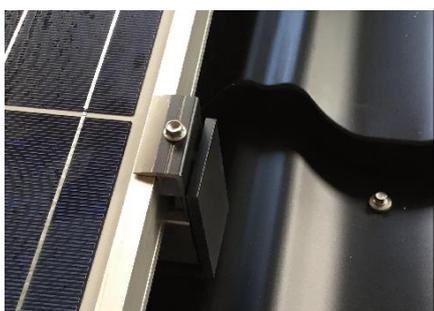

9. Schwarze Klemmen und Abdeckkappen für schwarz eloxierte Dächer/Module

Montagehinweise:

- Kurzprofilmontage sowohl quer als auch hochkant möglich
- Befestigung der Dachlatten am Sparren, muss die auftretenden Kräfte standhalten können. Dies ist Bauseits zu prüfen.
- Kurzprofil möglichst nahe am Sparren in der Dachlattung befestigen.
- Hierzu Schrauben verwenden, welche sowohl für die Anwendung in Metall als auch in Holz bauaufsichtlich zugelassen sind.
- Anzugsmoment Kreuzschienenverbinder-Set C: 40 Nm
Endklemmen: 8 Nm
Mittelklemmen: 10 Nm